MANUAL DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS

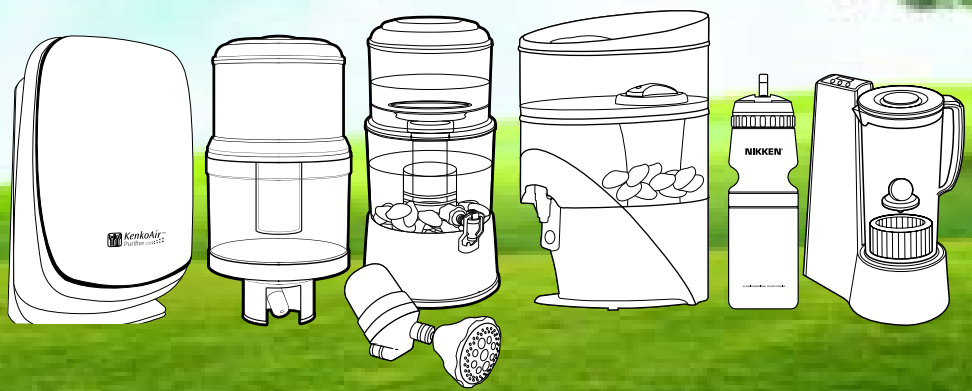

NIKKEN®

VIVECONBIENESTAR

GENERALIDADES IMPORTANTES

* *Nikken ofrece estilos de vida saludables y a través del vínculo con los elementos vitales: Agua, Aire, Descanso y Nutrición, logramos ambientes de Bienestar y Salud.*
* ***El BENEFICIO REAL** de los productos de medio ambiente: Aire y Agua, depende del uso, mantenimiento y cambio de repuestos de los sistemas.*

Revisa este manual y garantiza el cambio periódico de los repuestos.

DUCHA PIMAG® MICROJET

Este procedimiento también aplica para la PIMAG® ULTRA SHOWER SYSTEM.

Antes de manipular cualquier producto del Sistema de Agua Nikken, asegúrese de lavar muy bien sus manos y de disponer de un sitio adecuado para realizar el armado o mantenimiento de los productos.

CUIDADOS Y PRECAUCIONES

No combine esta unidad con ningún otro sistema de filtrado. Conecte la entrada superior directamente a la tubería.

CÓMO REMPLAZAR EL FILTRO

FILTRO DE REPUESTO DEL PIMAG® MICROJET SHOWER (13831)

1. Retire la cubierta del filtro girándola en sentido contrario a las manecillas del reloj, como se indica en la imagen.

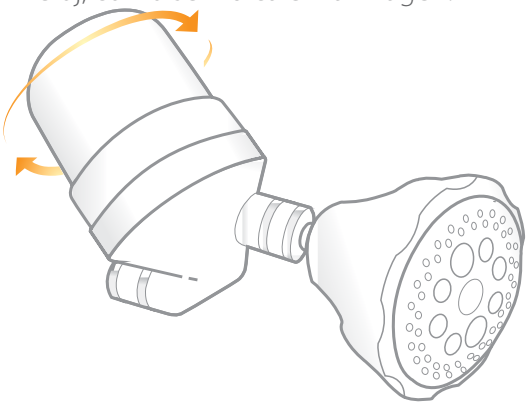
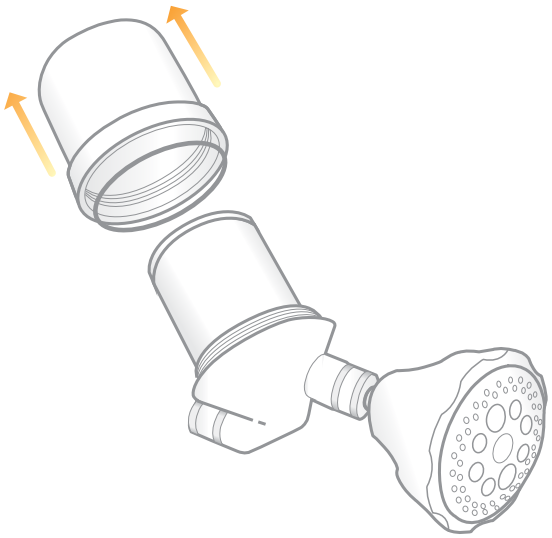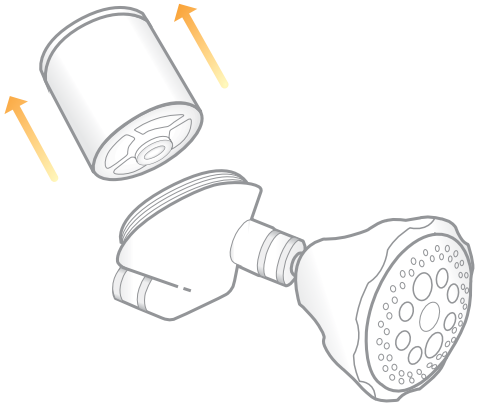
2. Una vez retirada la tapa, quedará al descubierto el filtro a remplazar, el cual está sostenido a presión por lo que se debe jalar para quitarlo.